


ROSENBORG

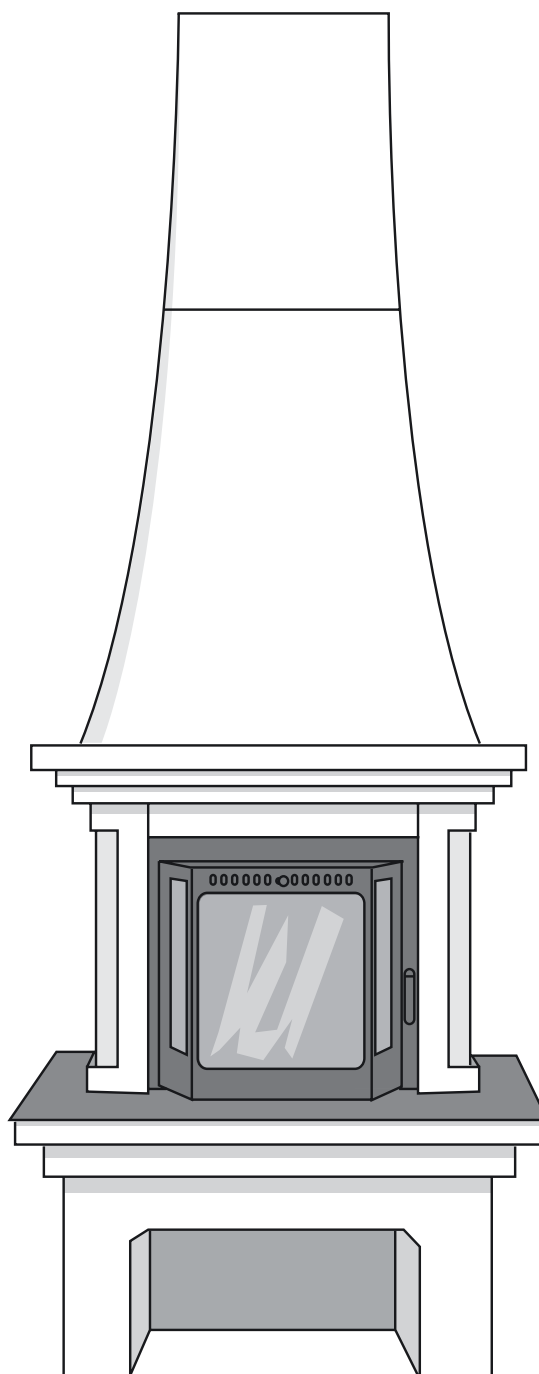

ROSENBORG

Allmänna råd och anvisningar

- Läs igenom bruksanvisningen noga.
 - **Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman.**
Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen.
 - Beträffande bygganmälan: kontakta byggnadsnämnden i din kommun.
 - Kontakta gärna sotaren före installation.
-
- Rosenberg är avsedd för placering mot rak vägg.
 - För lämplig placering i rummet, lokalisera först eventuella takbjälkar.
 - Finns murad skorsten eller obrännbar vägg kan spisen placeras direkt mot väggen.
Är det brännbar vägg rekommenderar vi att spisen byggs mot vår brandmursplatta
alt lättbetongblock (tjocklek min 100 mm).
-
- Omramningen byggs upp med färdigputsade block av lättklinkerbetong
som skruvas och limmas ihop på plats.
Att elementen är färdigputsade och skruvas samman förenklar uppbyggnaden
av denna murspis betydligt !
Efter spackling av skarvarna sker målning på valfritt sätt.
 - Våra murspisar är uppbyggda kring den högeffektiva täljstenskassetten.
Anslutning till befintlig skorsten görs med 45 eller 90 graders anslutning.
Finns ingen befintlig skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten Schiedel Perimeter.
 - Var noga med avstånd till brännbar byggnadsdel.
Använd gärna vår brandmursplatta 1000 x 1200 x 50 mm alt lättbetongblock min 100 mm.

Effekt	Max 9 kW
Verkningsgrad	75%
Rek. vedmängd	2-3 kg/tim
Avsvalningstid	8-10 tim
Godkännandebevis	SITAC 0080/95
Mått i mm	H= 2400 B=950 D=630
Totalvikt med täljstenskasset	260 kg

ROSENBERG

Leveransbeskrivning

- Kontrollera att alla delar är med (enligt ritning t.v.)

Följande ingår i leverans:

- 1a-2 Sockelelement
- 3 Häll
- 3a Ram
- 4a-4b Sidostycken
- 5 Hylla
- 6-9 Kupa
- 10 Betonghålpatta
- 11 Galler
- 12 Distanshylsor
- 13 Täljsten

Skrudar för hopfogning av elementen

Följande ingår EJ i leverans:

- 14 Skifferplattor (anskaffas från lokal leverantör)
- 16-17 Skorstensdetaljer / Anslutningar
- Pannkitt till rökrör
- Husfix

- Välj skorstenslösning!



Vid anslutning till befintlig murstock användes inbyggt oisolerat rökrör (16).

Vid all anslutning skall betonghålpatta (10) tätas med obrännbart material (t.ex stenull).

Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går upp i taket oavsett skorstenslösning!


Vid anslutning mellan kassett och modulskorsten används oisolerade rökrör (16) upp till betonghålpatta (10).

Kontakta oss gärna så hjälper vi till med skorstenen.

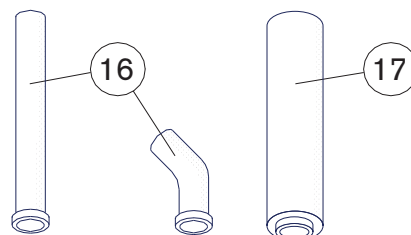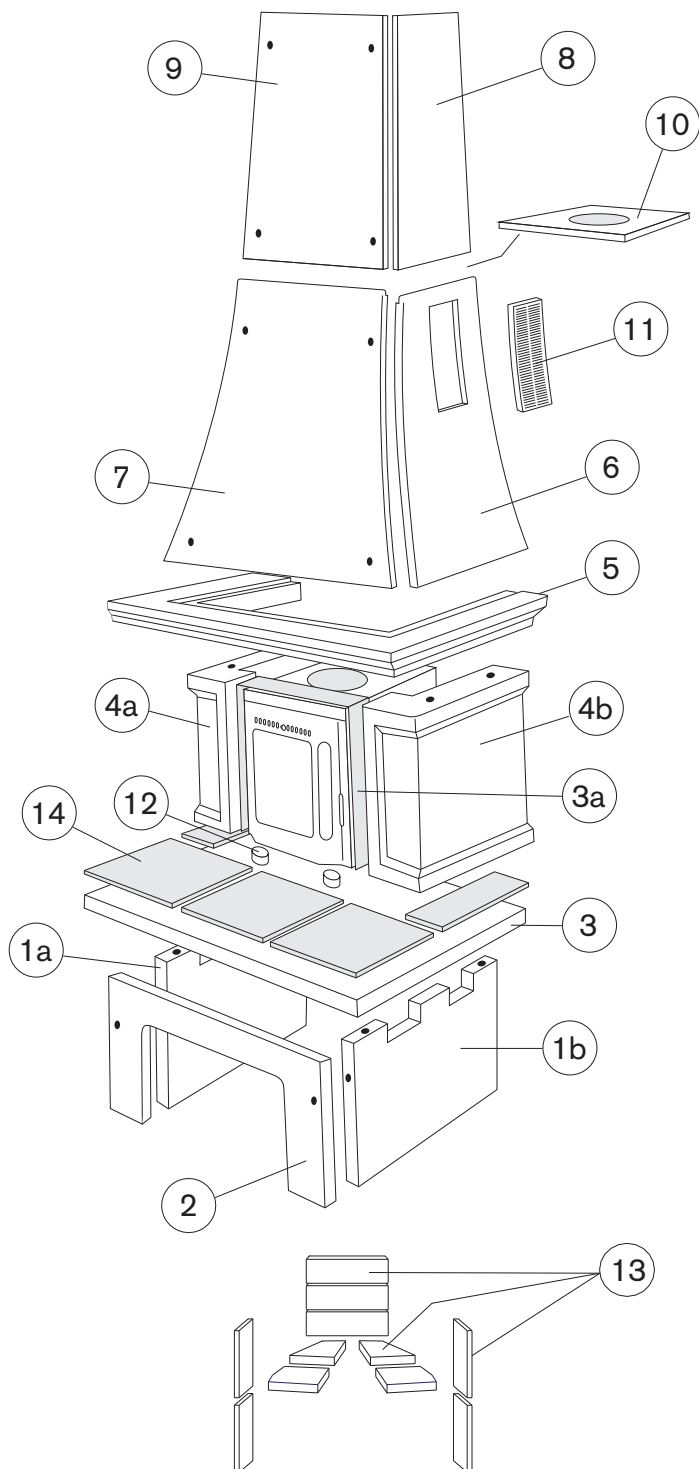

ROSENBERG

Monteringsanvisning

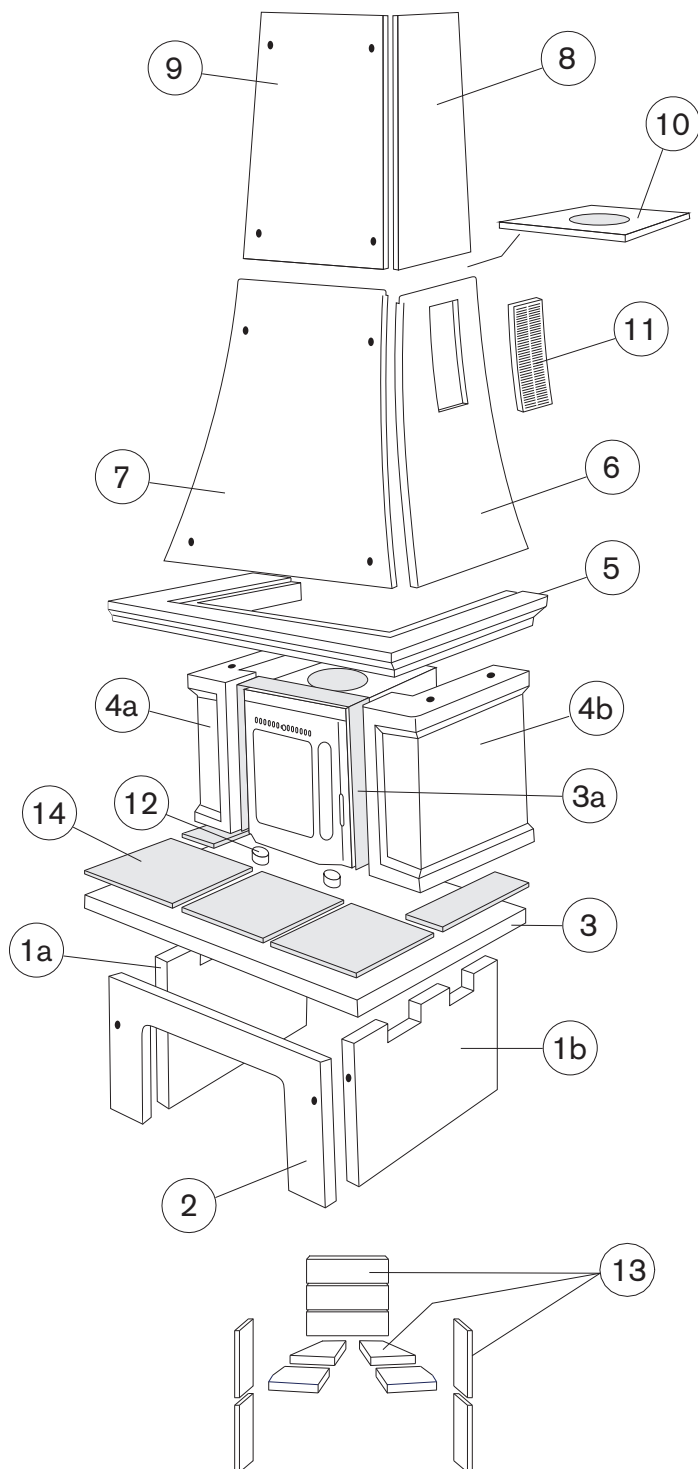

- Finns murad skorsten eller obrännbar vägg kan spisen placeras direkt mot väggen. Är det brännbar vägg rekommenderar vi att spisen byggs mot vår brandmursplatta.
- Först placeras sockelelementen (1a-1b-2) ut. Dessa skruvas ihop. Lägg därefter på hällen (3) och skruva ihop häll med sockelelement. Placera ut de tre distansringarna (12). Förbered täljstenskassetten (enl separat anvisning) och sätt den på plats ovanpå distanserna. Montera ramen (3a)
- **OBS! Kontrollera löpande att elementen är i våg samt att de inte flyttas ur sitt läge.**
- Placera nu ut sidostyckena (4a-4b) så att skruvhålen stämmer och fäst med de fyra skruvarna. Lägg på hyllan (5) och fäst med de 4 skruvarna.
- Nu monteras kupan (6-9). Fäst upp löst med skruvarna och lägg lim mellan alla skarvar (t.ex Husfix). Finjustera sido- och framstycke och dra fast skruvarna.
- Montera rökrör på kassetten.
- Betongplattan med hål (10) skall ligga inne i kupan och vila på de fyra vinkeljärnen som skruvas fast inne i kupan. Denna platta utgör skorstensanslutningen. **Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går upp i taket oavsett skorstenslösning!**
- Var noga med resten av arbetet, använd limmet (Husfix) för att spackla över alla skarvar och skruvhål. För att få samma struktur som spiselementen kan borste eller pensel användas.
- Spisen bör stå och torka (gärna med luckorna öppna) i ca en vecka efter putsning innan målning och montering av galler och ev. skifferhäll sker.