


ANHOLT Anvisningar för montering och service

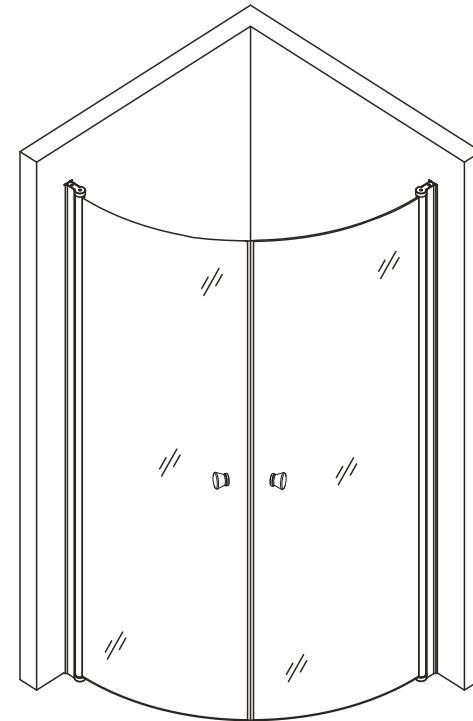

Anholt 80x80 & 90x90

Art.nr: 900921, 900981, 900927, 900926


Anvisningar – läs innan du sätter upp duschkabinen.

Om dörrarna verkar lösa eller inte är ordentligt fastmonterade på skenan måste de översta gångjärnen justeras. Använd en skruvmejsel för att lossa de lodräta skruvarna på de översta gångjärnen och justera därefter glaset uppåt eller nedåt tills det sitter korrekt i förhållande till golvet. Efter installering tätas väggprofilen med silikon mot vägg och golv. Därefter tvättas väggprofilen och glaset med ett neutralt rengöringsmedel så att de får en ren yta.


Att tänka på i samband med användning

- * Öppna och stäng försiktigt vid användning så att du inte orsakar skada på dörrarna.
- * Smörj gångjärnen med jämna mellanrum (åtm. varje månad)
- * Det är absolut förbjudet att använda syror eller basiska lösningar.
- * Undvik att använda vassa föremål vid rengöring av duschavskärmningen
- * Duschavskärmningen behöver rengöras och hållas efter regelbundet för bästa resultat
- * Låt inte små barn eller personer med funktionsnedsättning duscha ensamma.
- * Det är inte tillåtet att klättra eller ställa tunga saker på duschavskärmningen.


Vattenpass



Måttband

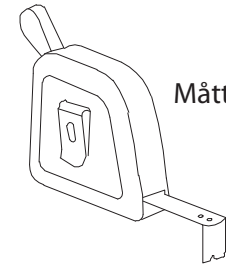

Blyertspenna




Linjal



Borr 3mm & 6mm




Bormaskin

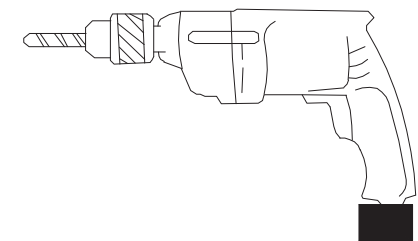



Skruvmejselblad




Fogpistol





Skruvmejsel

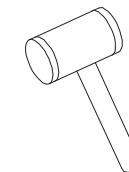


Gummihammare




Skiftnyckel

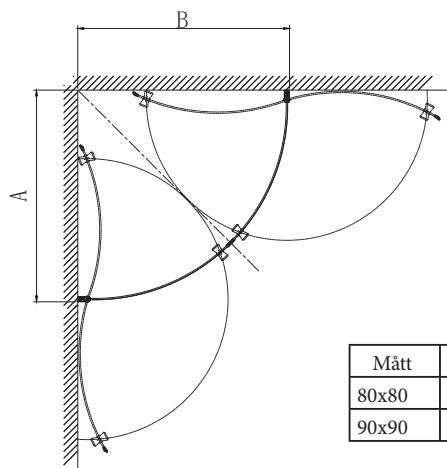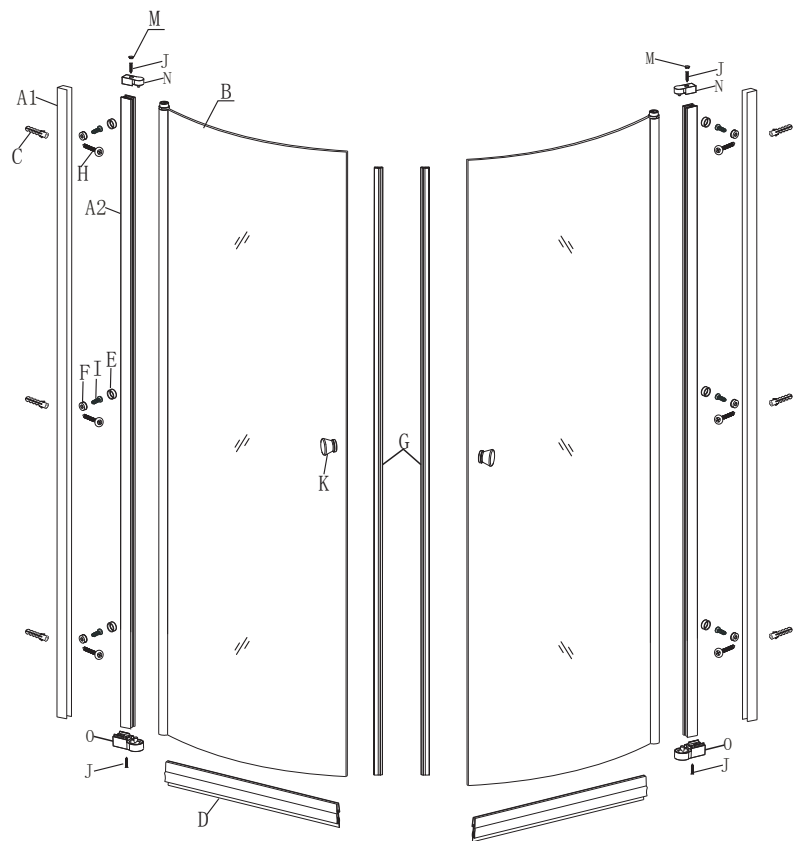


Mått	A	B
80x80	Min 800mm	Min 800mm
90x90	Min 900mm	Min 900mm

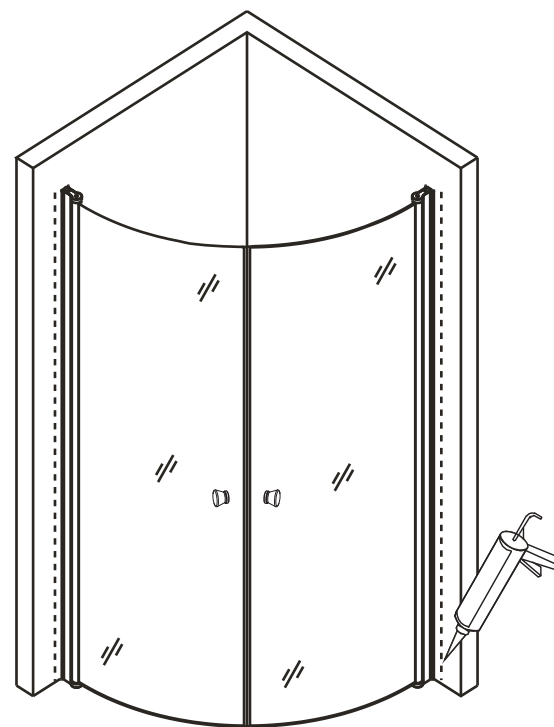


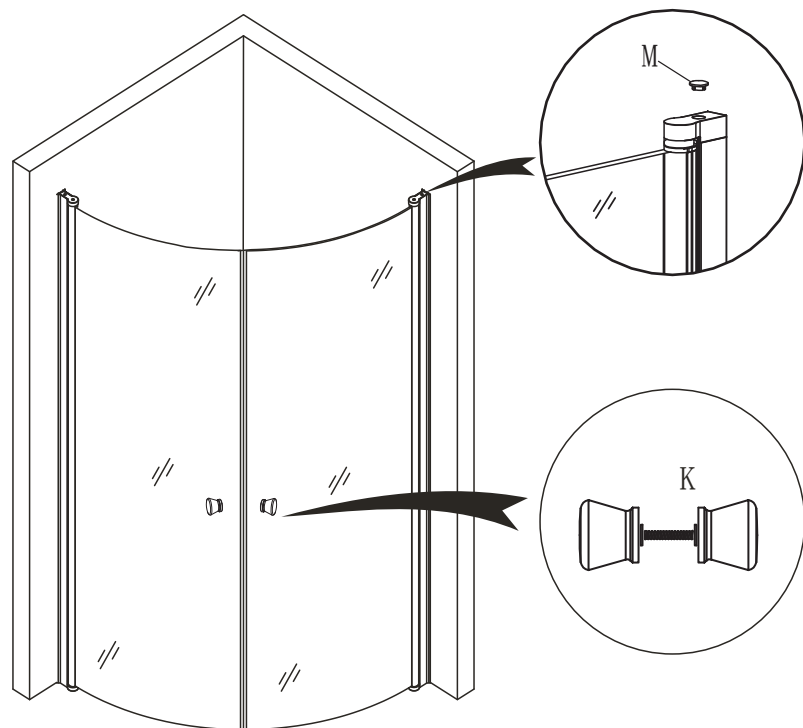


Reservdel			
Serienr	Namn	Illustration	Antal
A1	Väggprofil		2
A2	Väggprofil		2
B	Glasdörr		2
C	Pluggar		6
D	Bottenlist i gummi		2
E	Skruvkåpa (utsida)		6
F	Skruvlock (insidan)		6

Reservdel			
Serienr	Namn	Illustration	Antal
G	Magnetlist		1
H	Skrubar – ST 4 x 30 mm		6
I	Skrubar – ST 4 x 8 mm		6
J	Skrubar – ST 4 x 25 mm		4
K	Handtag		2
M	Täckåpa till gångjärn överst		2
N	Metall beslag for dusch dören		2
O	Metall beslag for dusch dören		2

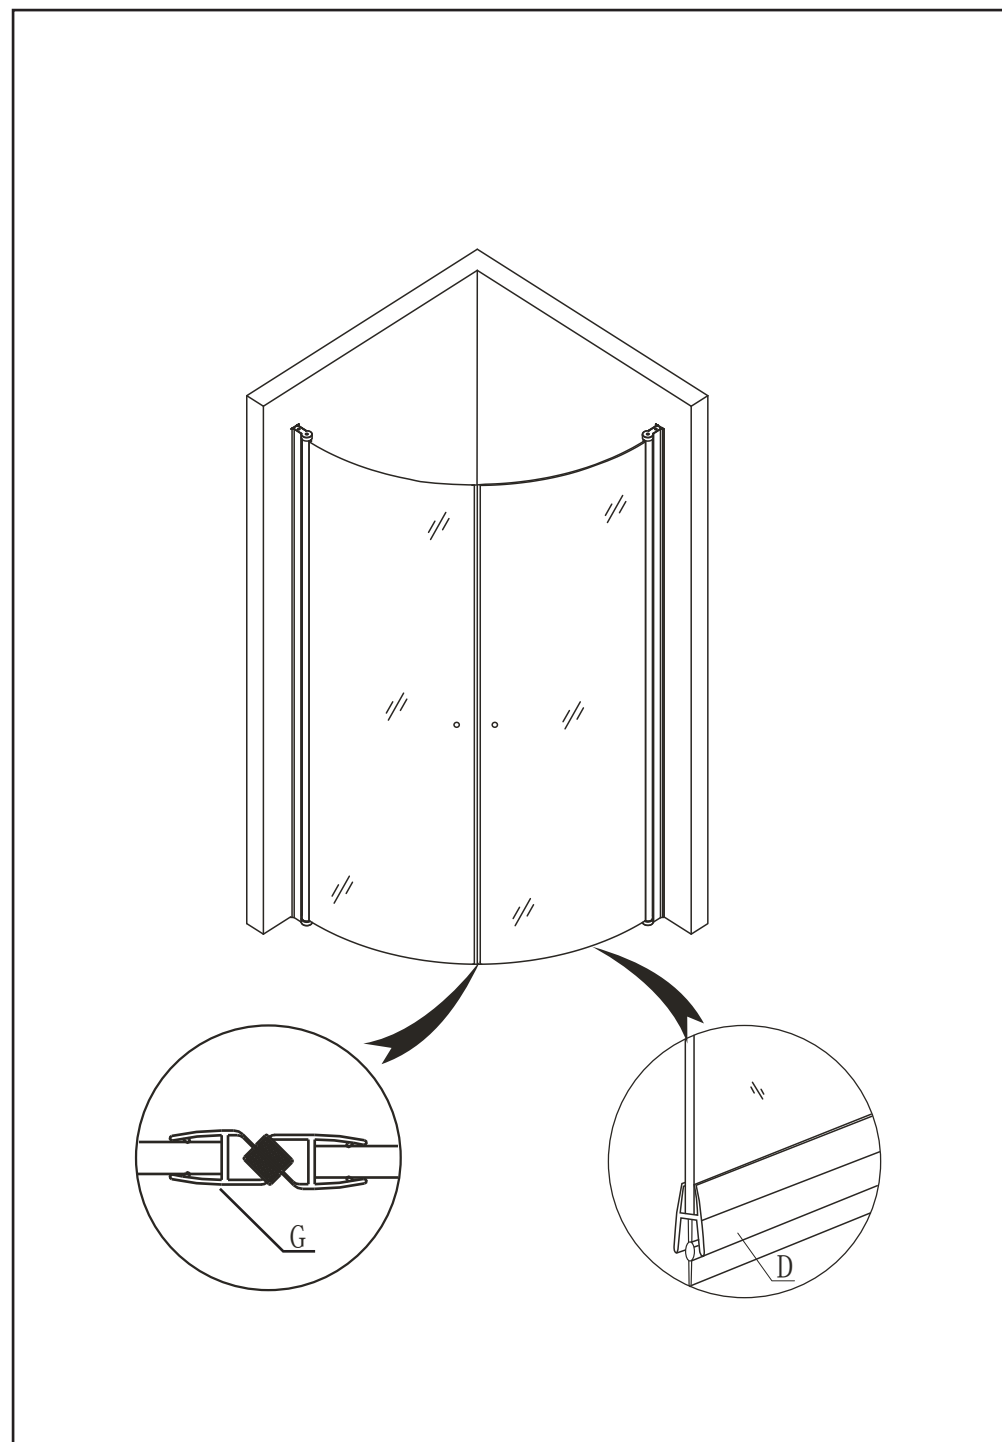

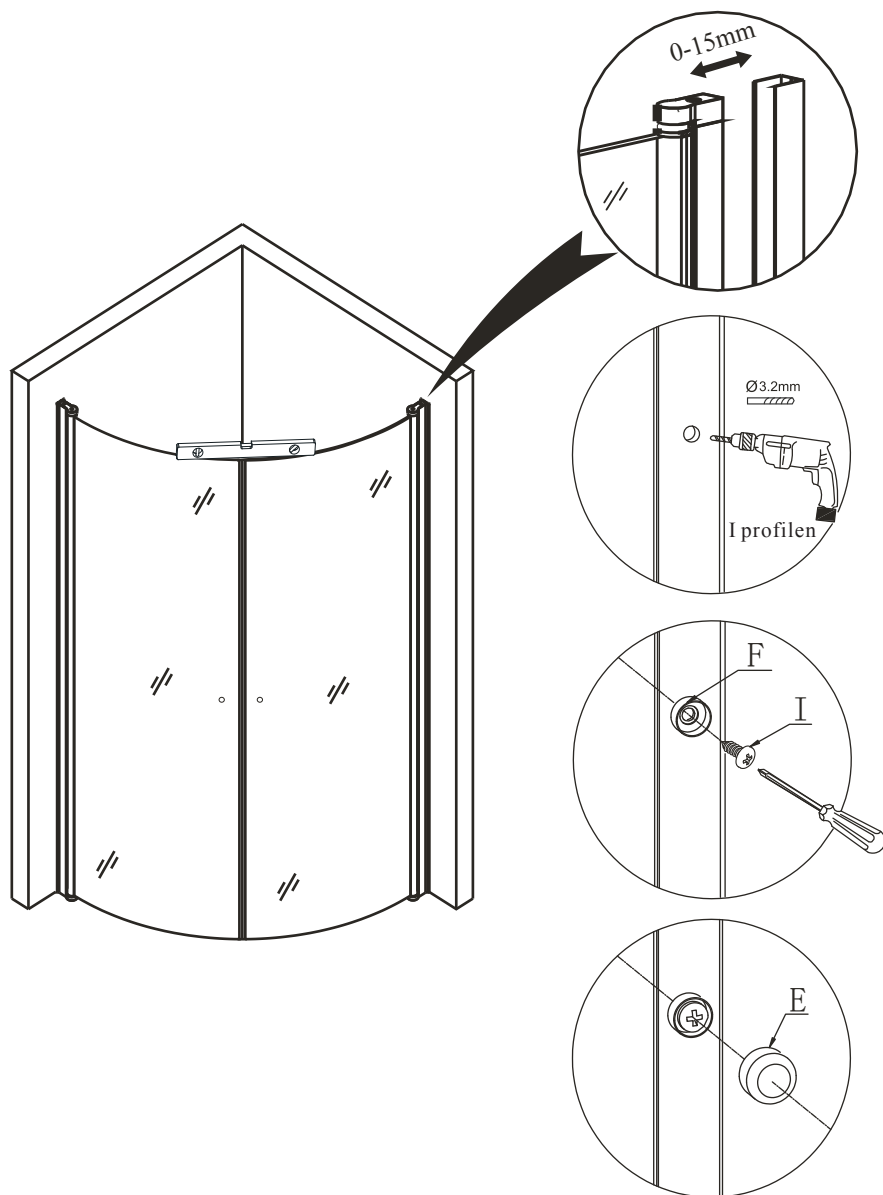

Mått	A	B
80x80	780mm	780mm
90x90	880mm	880mm

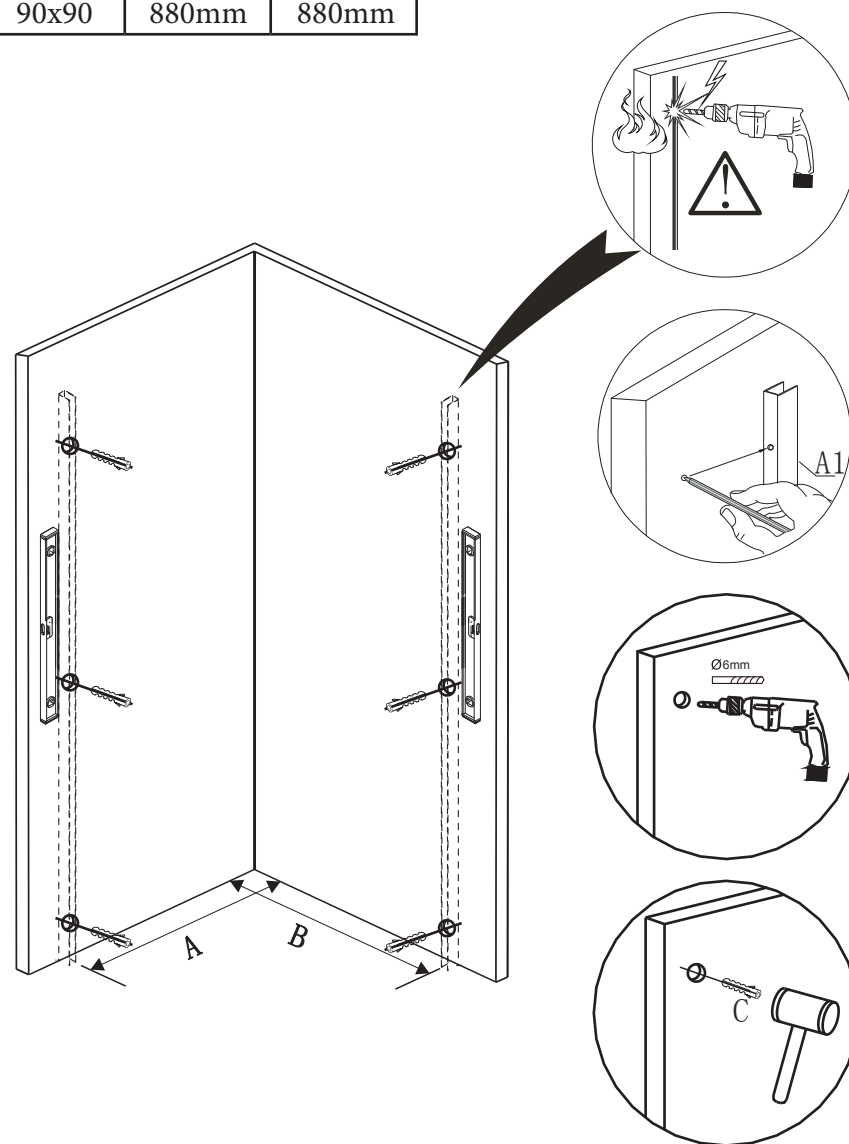

Mått	A	B
80x80	780mm	780mm
90x90	880mm	880mm

