

FRISTÅENDE BADKAR AKRYL

ASPHOLMEN I




ASPHOLMEN



NÄSET








SALTSKÄR

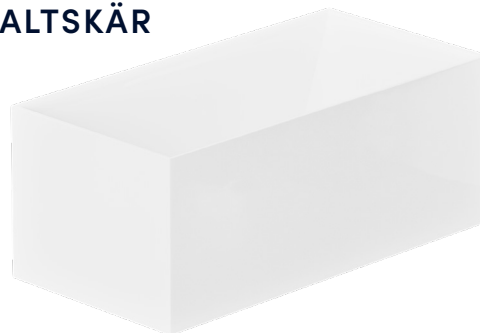

Monteringsanvisningen gäller följande badkar:

Modell:	Mått (LxB):	Art. nr.	Material	RSK-nr.	Bottenventil
Aspholmen I	1570x750 mm	BAS1675SFD	Blankvit Lucite®-akryl	7335306	Krom Easy Clean
Aspholmen I	1570x750 mm	BAS1675SFD M	Mattvit Lucite®-akryl	7335307	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen I	1570x750 mm	BAS1675SFDZM	Matt sand Lucite®-akryl	7335309	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen I	1570x750 mm	BAS1675SFD TM	Matt taupe Lucite®-akryl	7335308	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen I	1750x750 mm	BAS1775SFD	Blankvit Lucite®-akryl	7335310	Krom Easy Clean
Aspholmen I	1750x750 mm	BAS1775SFD M	Mattvit Lucite®-akryl	7335311	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen I	1750x750 mm	BAS1775SFDZM	Matt sand Lucite®-akryl	7335313	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen I	1750x750 mm	BAS1775SFD TM	Matt taupe Lucite®-akryl	7335312	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen	1500x800 mm	BAS1580SFD	Blankvit Lucite®-akryl	7334622	Krom Easy Clean
Aspholmen	1500x800 mm	BAS1580SFD M	Mattvit Lucite®-akryl	7334632	Krom Easy Clean
Aspholmen	1500x800 mm	BAS1580SFD SM	Mattsvalt Lucite®-akryl	7335298	Färgmatchad Pop-up
Aspholmen	1700x800 mm	BAS1780SFD	Blankvit Lucite®-akryl	7334623	Krom Easy Clean
Aspholmen	1700x800 mm	BAS1780SFD M	Mattvit Lucite®-akryl	7334633	Krom Easy Clean
Aspholmen	1700x800 mm	BAS1780SFD SM	Mattsvalt Lucite®-akryl	7335299	Färgmatchad Pop-up
Näset	1570x750 mm	BNT1575LFD	Blankvit Lucite®-akryl	7335280	Krom Easy Clean
Näset	1570x750 mm	BNT1575LFD M	Mattvit Lucite®-akryl	7335281	Krom Easy Clean
Näset	1700x750 mm	BNT1775LFD	Blankvit Lucite®-akryl	7335282	Krom Easy Clean
Näset	1700x750 mm	BNT1775LFD M	Mattvit Lucite®-akryl	7335283	Krom Easy Clean
Saltskär	1500x750 mm	BSR1575SFD	Blankvit akryl	7334624	Krom Pop-up
Saltskär	1700x750 mm	BSR1775SFD	Blankvit akryl	7334625	Krom Pop-up

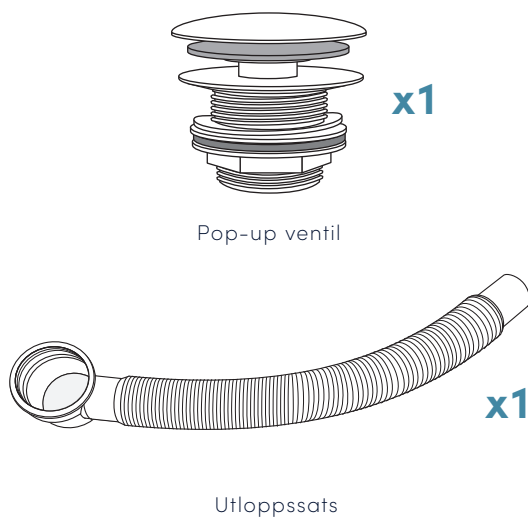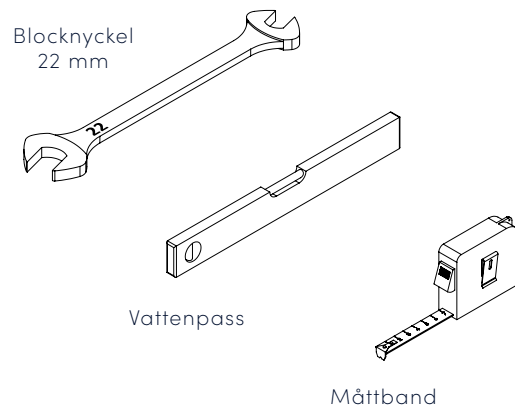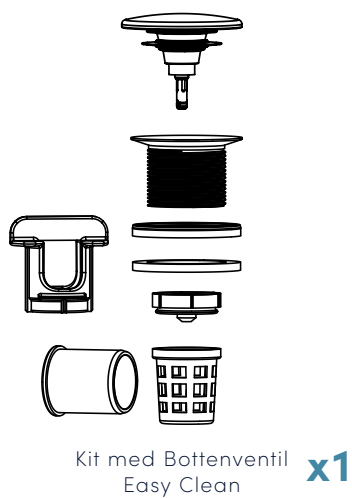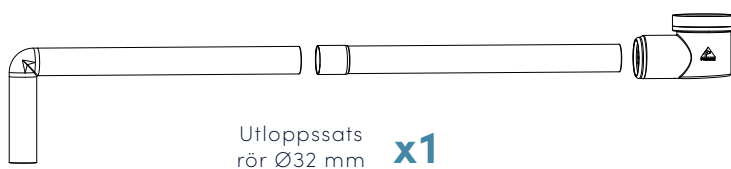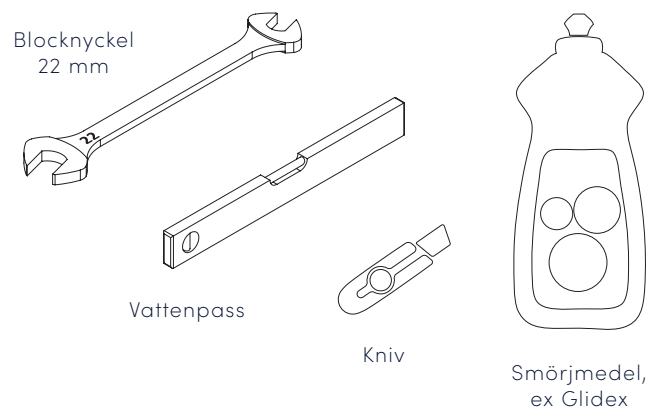FRISTÅENDE BADKAR MED POP-UP (se monteringsanvisning 4.a)**DET HÄR FÅR DU MED:****DET HÄR BEHÖVER DU:****FRISTÅENDE BADKAR MED EASY CLEAN** (se monteringsanvisning 4.b)**DET HÄR FÅR DU MED:****DET HÄR BEHÖVER DU:**

1


Innan installationen, kontrollera att badkaret inte har skadats under transporten.

2

Placera badkaret på önskad plats och justera därefter badkarsbenen så att badkaret står vågrätt och stadigt. Använd gärna vattenpass för att se till att badkaret står rakt.

3

Om nödvändigt vänd badkaret på sidan för att justera benen. Lägga en filt, matta eller liknande mjukt material på golvet för att inte repa badkaret.

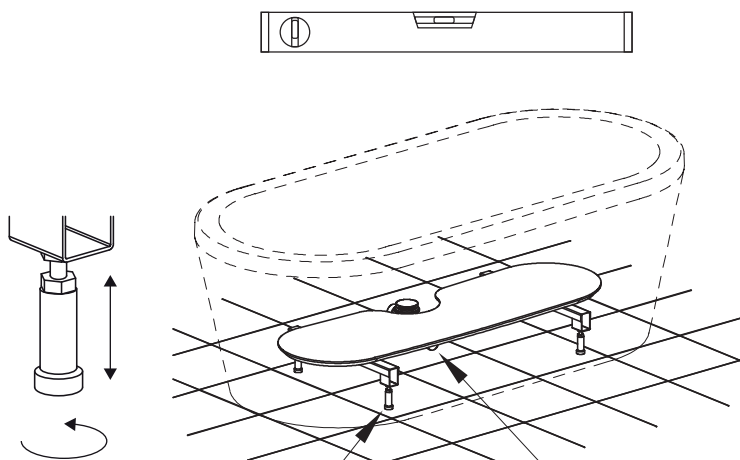


4.a


Montera fast utloppssatsen, dvs pop-up ventil (A), vinkelkoppling och utloppsrör (B) i badkaret och anslut till avloppet. Vid behov, kapa flexröret till rätt längd.

Var uppmärksam på att avlopps-satsen från badkaret är minst **10 mm** från golvet (C).


Anslut flexislangen till brunnen.

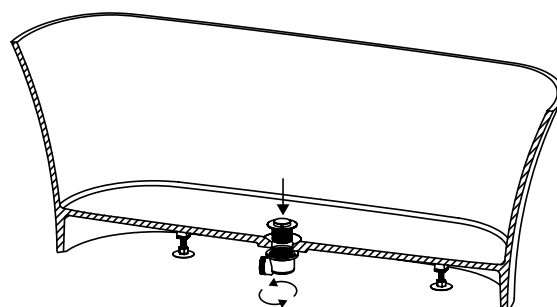


A

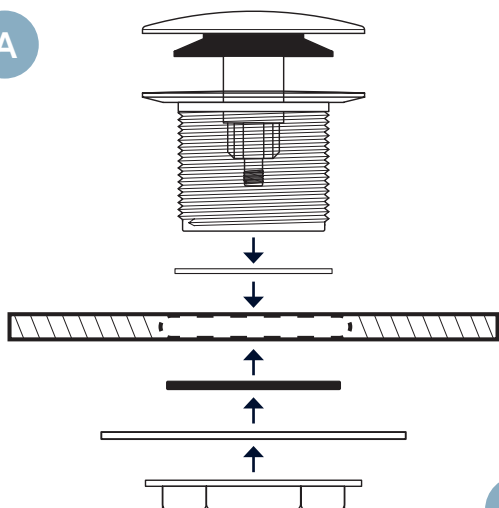

B

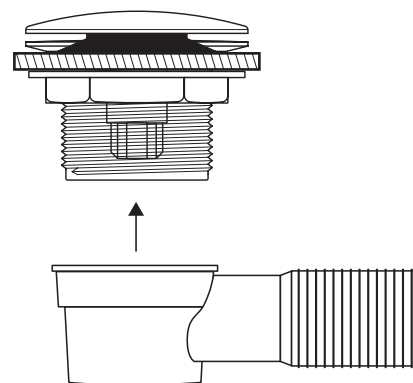


C

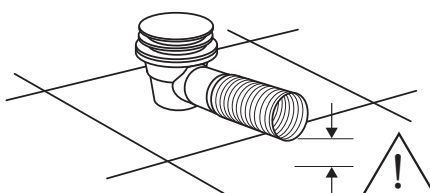


4.b

Montera fast kittet med Bottenventil Easy clean och utloppssats enligt instruktion nedan.

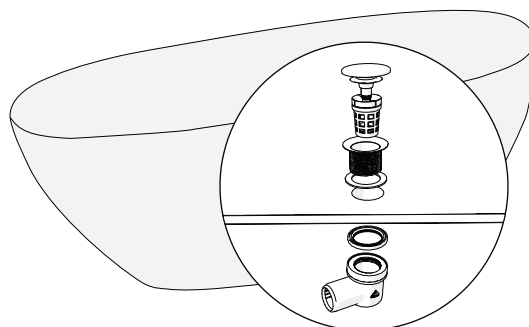


A

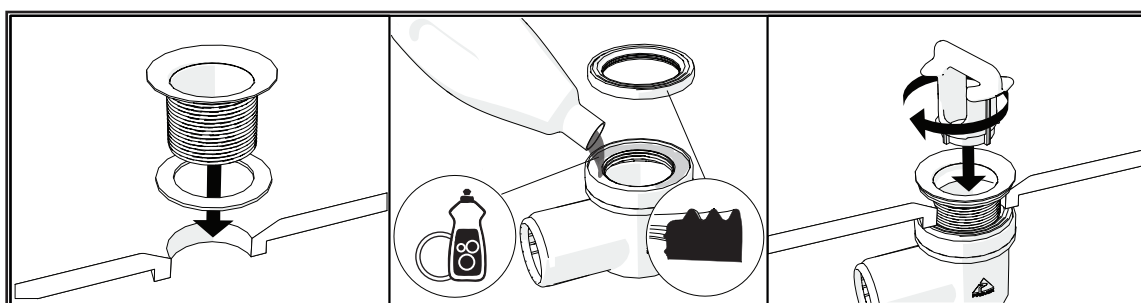


Skruva fast bottenventilen med hjälp av det medföljande verktyget. Använd smörjmedel i röret innan packningen sätts dit.

B

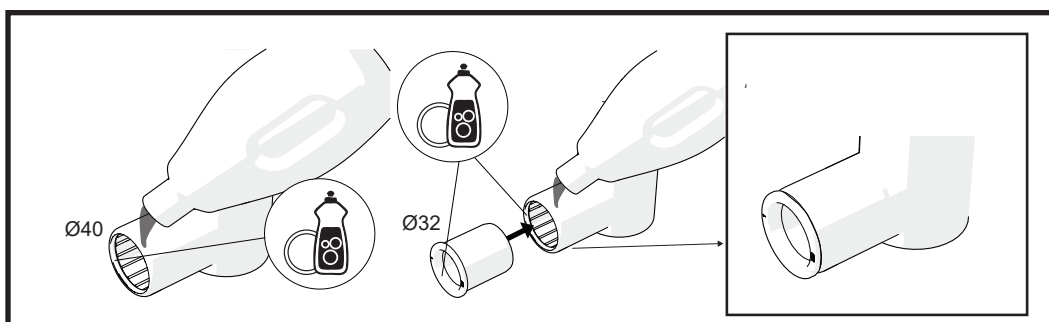


Sätt i insatsen i vinkelkopplingen. Använd smörjmedel i röret.

C

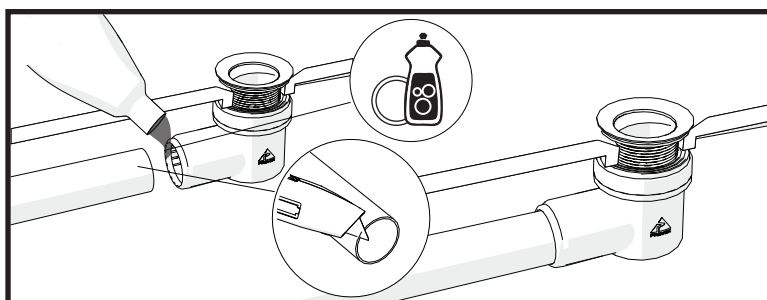


Vid behov, kapa utloppsröret till rätt längd.
Anslut röret till brunnen.

D

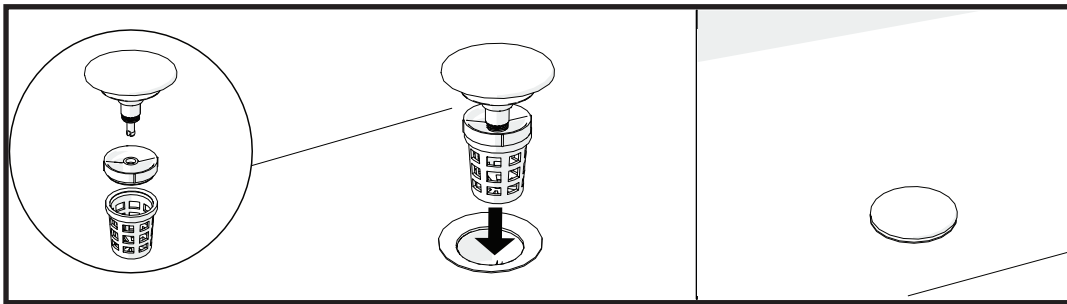

Montera ihop pop up-ventil och sätt fast silikonkorgen.


E

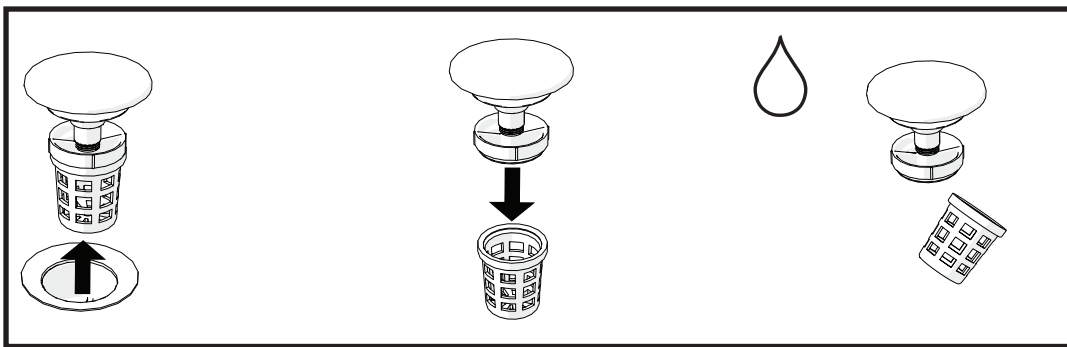

Hela bottenventilen lyfts upp för enkel rengöring.

5

Placera badkaret på dess önskade plats. Fyll sedan badkaret med vatten och kontrollera att inga anslutningar läcker. Tappa sedan ur vattnet.

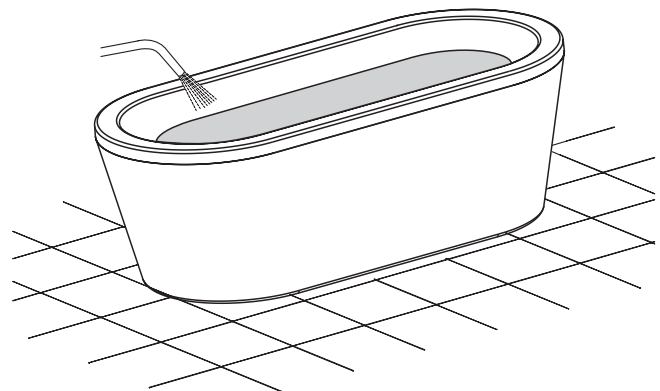

nordhem®

Nordhem Värme AB | Gamla Särövägen 37, 429 41 Särö | tel 031-23 25 27
 info@nordhem.se | nordhem.se | instagram: nordhem_sverige | facebook: @nordhem