

LÄGGNING PARKETTGVOLV STEG FÖR STEG

1.


Följande verktyg behövs för montage av vårt golv:

1. slagjärn
2. slagkloss
3. handsåg eller sticksåg
4. tumstock, penna
5. kniv, hammare 1kg



2.

Parkettgolv kan läggas på alla torra och jämna underlag. Före montaget ska underlaget dammsugas och ojämnheter planas ut med spackelspade.

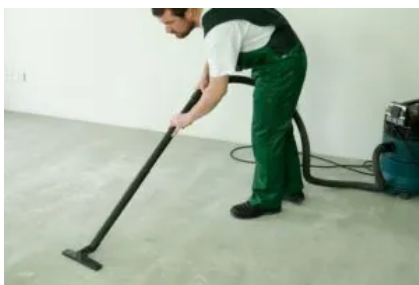

3.

Före montaget kontrollera underlaget med avseende på ojämnheter. Ojämnheter bör inte vara större än 3 mm på en längd av 2 m.



4.

Kom ihåg att acklimatisera golvet i fabriksförpackningen på montageplatsen under minst 48 timmar före läggning, så att det anpassas till rådande förhållanden.



5.

Efter dammsugning av undergolvet läggs ett mellanlägg t.ex. naturkork på rulle. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mot väggen på ca 10 mm. Mellan intilliggande korkremсор lämnas 2-3 mm mellanrum. På samma sätt gör vi med mellanlägg av andra material t.ex. träfiberskivor. Det rekommenderas att man använder sig av produkter från Barlineks sortiment vid val av mellanlägg för parkett. Det är tillåtet att använda sig av material från andra leverantörer om dessa material tillåts att läggas i samband med parkettgolv i flytande system – bekräftelsen på detta ska finnas i produktens tekniska blad eller monteringsanvisningar eller andra dokument. Ett ångspärr (0,2 mm polyetenfolie) ska användas för alla typer av betongunderlag om man lägger golvet flytande. Ångspärren skall läggas med minst 200 mm överlapp. Skarvarna skall tejpas ihop.



6.

Dimensionerna på rummet och riktningen av solens strålar bestämmer riktningen på golvläggningen av Barlinek parkett. Om ingen av väggarna i rummet överstiger 8 m rekommenderar vi att lägga golvet parallellt med infallande ljus alltså vinkelrätt mot det mest solbelysta fönstret i rummet. Vid dimensioner större än 8 m eller vid utrymmen som är långa och smala (exempelvis korridorer) bör golvet läggas längs den längre väggen.




7.

Golvpaketet öppnas med kniv underifrån, för att inte skada brädans ytskikt.



8.

Hur lägger man Barlinek parkett? Man ska komma ihåg att golvet består av 100 % trä och varje bräda har ett unikt utseende. Innan monteringen ska man lägga fram brädorna och planera golvet's mönster. Därefter kan monteringen påbörjas.

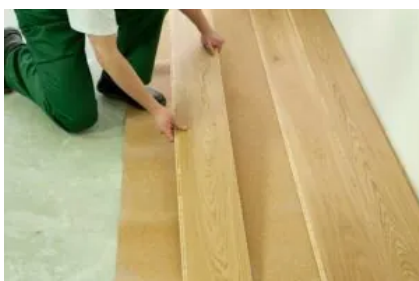


9.

Man ska såga av fjädern på första radens brädor så att dilatationsfogen mot vägg kan utföras på ett korrekt sätt.



10.

Vi lägger den första brädan och tack vare distansklossar lämnar vi en dilatationsfog på 10 mm vid varje vägg.

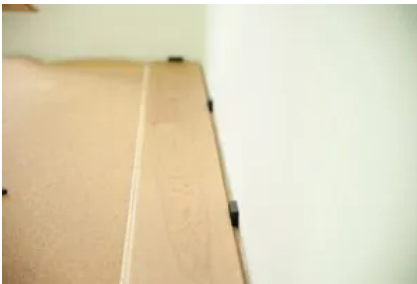

11.

Nästa bräda läggs tätt intill den föregående brädans kortsida. Sedan viker man ner brädan till samma nivå som föregående bräda i samma rad. Sedan räcker det att trycka eller knacka lätt på den kortända som just lagts. Den sista brädan i första raden kapas så att det uppstår en dilatationsfog mot vägg på 10 mm. Den kapade brädan läggs med låsfogen mot föregående bräda.



12.

Med den kapade delen börjar man lägga den andra raden. Vi sätter in den i långsidans not i en vinkel på ca. 20°-30°.



13.

Med hjälp av slagkloss och hammare knackas ihop brädan på långsidan.




14.

På samma sätt fortsätter vi med nästa golvrader.



15.

Den sista raden anpassas på bredden med beaktande av dilatationsfog mot vägg på 10 mm.

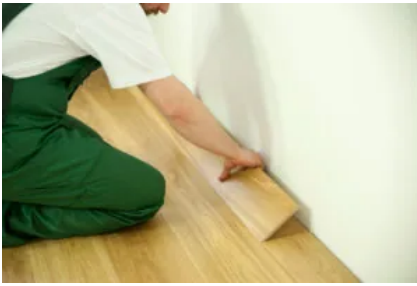


16.

Brädan knackas ihop med hjälp av slagjärn.



17.

Dilatationsfog mellan klinker och trägolv samt i dörröppningar maskeras med en T-list. Det ska alltid finnas en dilatationsfog i dörren mellan två separata rum.

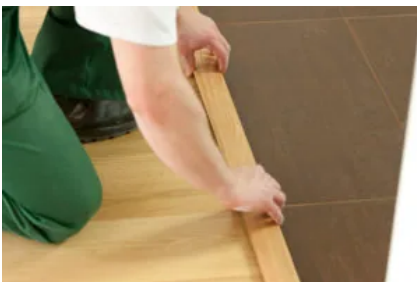

18.

Efter montering av golvlister är vårt golv klart för användning.

