

Original

Klass 34: Kollektionerna Original är avsedd för:


- Hög belastning i bostäder: sovrum, vardagsrum, kök och hall.
- Intensiv belastning i offentlig miljö: t.ex. hotell, restauranger, kontor, butiker, hårsalonger, bilsalonger.






OBS! BerryAlloc högtrycksgolv (HPF) lämpar sig inte för installation i bastu eller utomhus.

För snabb installation och perfekt resultat, samt för att uppfylla garantivillkoren, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom installationsanvisningarna nedan. Ta även hänsyn till eventuella lokala föreskrifter som gäller i ditt land.

Anvisningarna nedan avser både flytande och **limmad installation** av BerryAlloc Original, eftersom vissa dekorer finns tillgängliga utan förmonterat underlag. Comfort är namnet på kollektioner med förmonterat underlag och Core är namnet på kollektioner utan förmonterat underlag.

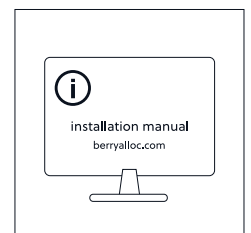

1. Planera installationen

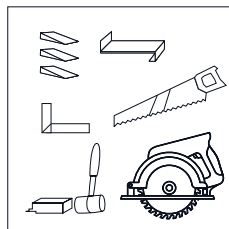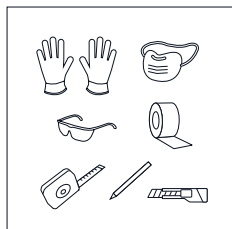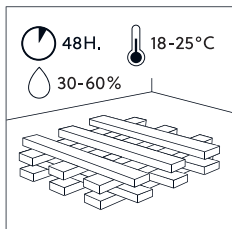

Det är viktigt att BerryAlloc HPF förpackningarna lagras åtminstone 48 timmar i rumstemperatur innan installationen påbörjas. Öppna inte förpackningarna. Stapla dem så att de har maximal luftkontakt. När golvet installeras ska rumstemperaturen vara 18–25 °C och den relativa luftfuktigheten 30–60%.

Eftersom detta är en träprodukt så kommer högre eller lägre rumstemperatur och relativ luftfuktighet att få materialet att krympa eller expandera mer än standardtoleranserna.

Vi rekommenderar starkt att du sparar en av etiketterna som finns på förpackningens kortsida, tillsammans med ditt kvitto, då dessa innehåller information om tillverkningsdatum och dekor.

Golven är avsedda för inomhusbruk och bör behandlas därefter, både under och efter installation. Installationen av golvet bör vara en av de sista arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen. Kontrollera att ventilationen i byggnaden är igång. Om andra arbetsuppgifter måste göras efter avslutad installation, se då till att täcka golvet ordentligt

Verktyg

Inga specialverktyg behövs för att installera BerryAlloc Original, men vi rekommenderar att du har följande saker tillgängliga på arbetsplatsen


- Såg (cirkelsåg, sticksåg, kap- & gersåg eller handsåg) med blad avsett för laminat eller ett annat fintandat sågblad
- Vinkelhake, glidvinkel
- Distansklossar inkl. vinkeljärn (BerryAlloc Startkit - WD180000)
- Slagkloss original (WD180003)
- Måttband
- Penna

För din egen säkerhets skull använd skyddskläder: handskar, andningsskydd, skyddsglasögon

Om BerryAlloc Original Core installeras med lim rekommenderar vi BerryAlloc Wood Floor Glue (63003597). Vid installation med BerryAlloc Wood Floor Glue används tandad spackel B3. Kom ihåg att använda samma distans till fasta konstruktioner som vid flytande installation (4 mm).

Användning av annat lim sker på eget ansvar och bör ha motsvarande produktspecifikationer som BerryAlloc Wood Floor Glue. Följ alltid tillverkarens instruktioner och kontrollera limmets lämplighet i förväg under verkliga förhållanden och för avsedd användning och ändamål.

Förutom verktyg, glöm inte golvlistor och eventuellt T-listor (till dörröppningar, övergångar till andra golv etc.).

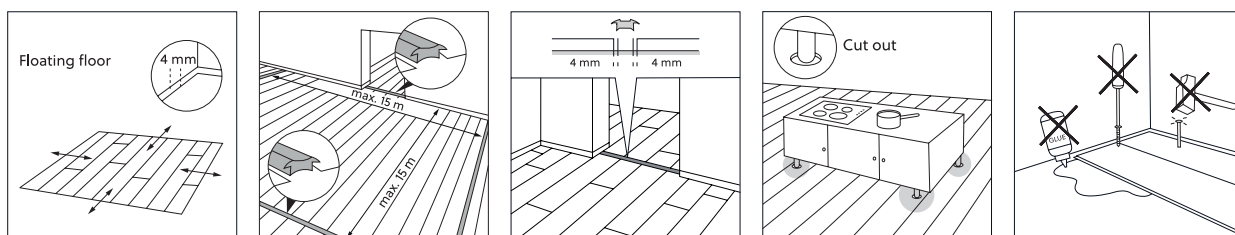

När BerryAlloc HPF installeras som ett "flytande" golv, innebär det att golvet måste kunna röra sig obehindrat

- Skruva eller limma inte golvplankorna i undergolvet.
- Montera inte fast inredning såsom köksskåp eller inbyggda garderober på det flytande golvet. Vikten av sådana objekt måste vila på undergolvet (får inte fästas i väggen).
- Lämna en expansionsfog på 4 mm mellan golv och väggar och annan fast inredning så att golvet kan röra sig. Längs väggar som slutar i ett yttre hörn rekommenderar vi att man lämnar ett avstånd på 6 mm.
- Installera alltid T-listor
 - I dörröppningar och i avsmalnande övergångar mellan rum
 - När rummets längd eller bredd överstiger 15 m
 - I rum med golvvärmesystem som inte täcker hela golvytan (för att separera uppvärmd och ouppvärmd golvyta)

BerryAlloc Original måste kunna röra sig runt fast inredning för att förhindra att fogarna öppnas eller att det uppstår en låsseparation.

Detta kan uppnås på följande två sätt:


- Börja med att montera de tunga objekten (köksinredning, braskamin, trappa etc.), installera därefter BerryAlloc Original runt dessa objekt.
- Börja med att installera BerryAlloc Original och montera därefter de tunga objekten. Markera var på golvet objekten kommer att placeras och gör hål för eventuella möbelben (alternativt kan du dela av området där objektet ska stå genom att såga en expansionsfog som följer objektets ytterkanter).

Om golvet limmas finns det inga begränsningar avseende längd eller bredd. Håll samma distans till väggarna (4 mm). T-profiler behövs inte och fast inredning (inklusive köksskåp) kan placeras direkt på golvet.

Om det finns konstruktionsfogar i betonggolvet, eller om det finns fogar i cementgolv med golvvärme är det dock nödvändigt att använda T-lister.

2. Förbered undergolvet

BerryAlloc Original kan installeras på de flesta hårda undergolv som inte klibbar (t.ex. spån- och gipsskivor, kompakt PVC och linoleum (plastisk deformation < 0,1 mm) eller betong- och cementgolv.

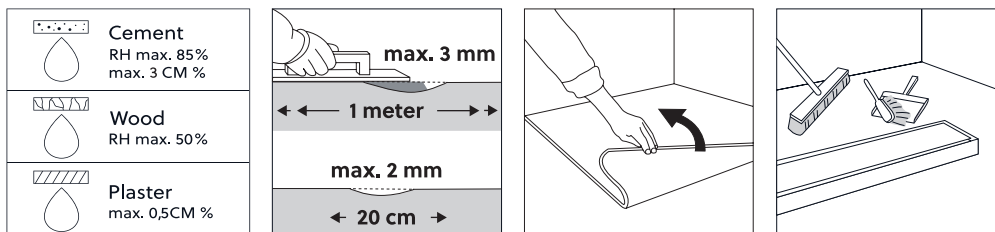

Undergolvet måste vara helt torrt vid installation på:

- Trä och träbaserade material, max. 50 % relativ fuktighet
- Betong och cementgolv, max 90 % relativ fuktighet eller 2,0 CM % (max. 75 % relativ fuktighet eller 1,8 CM % vid golvvärme)
- Gips eller gipsbaserade golv, max. 0,5 CM % (0,3 CM % vid golvvärme)

OBS! I fall det finns nationella riktlinjer skall dessa följas

Undergolvet måste vara jämnt (max. avvikelse 4 mm per 2 m, eller 1 mm per 20 cm), torrt och rent. I fall det finns nationella standarder kan dessa följas. Skarpa ojämnheter måste slipas ner och eventuella håligheter fyllas.

Säkerställ att undergolvet inte knarrar eller avger andra ljud. Mjuka material såsom heltäckningsmattor, mjuka vinylgolv (CV), måste avlägsnas. Rengör undergolvet innan du startar installationen. På ett befintligt golv av trä bör BerryAlloc HPF installeras vinkelrätt mot de gamla golvplankorna.

Om golvet ska limmas rekommenderar vi att det utförs av en professionell golvläggare.

Se till att undergolvet är jämnt, torrt, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska ämnen. Om nödvändigt skrapa av, rengör eller avlägsna gamla limrester.


I övrigt är kraven som ställs på undergolvet de samma för limmad installation som för flytande installation (med beaktande av att BerryAlloc HPF aldrig ska limmas på PVC eller linoleum).

3. Golvvärme/kylning

Under installationen måste temperaturen på undergolvet ligga mellan 18 och 20 °C. Efter avslutad installation eller om golvvärmesystemet har varit avstängt en längre period, kan temperaturen ökas gradvis, men aldrig överstiga 27 °C på golvs yta.

OBS! Vid värmefolie eller värmemattor får effekten inte överstiga 60 W/m².

För mer detaljerad information om golvvärme, såväl elektriska som vattenburna system, läs vår manual om golvvärme som finns på vår webbsida.

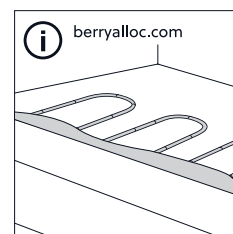


4. Underlag

Om ditt BerryAlloc Original har förmonterat underlag, så är inga ytterligare underlag tillåtna, förutom en fuktspärr.

Vid flytande installation på nedanstående undergolv är fuktspärr (WD158235) obligatorisk:

- Betong/cementgolv
- Klinkergolv
- Hårda plastmattor såsom kompakt PVC och linoleum (om de är limmade på undergolvet)
- Golvvärme

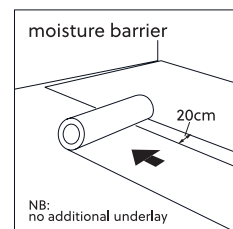

Använd en åldersbeständig PE-folie med en tjocklek på minst 0,20 mm. Lägg den med ett överlapp på minst 20 cm (tejpa med ångspärrstejp vid behov) samt uppvikt mot väggarna.

PE-folien måste läggas helt platt mot undergolvet och alla veck slätas ut, annars kan den förorsaka missljud.

Skär bort överflödiga folie när installationen av golvet är klar.

Om ditt golv inte har ett förmonterat underlag ska du välja ett underlag som uppfyller följande specifikationer:


- Underlaget måste ha en tryckhållfasthet (CS) på minst 60 kPa enligt EN 16354:2018 (får ej komprimeras mer än 0,5 mm).
- Tjockleken på underlaget ska vara mellan 1–3 mm.

BerryAlloc Silent System (WD180002), Excellence Go60 (63003600) och Excellence Plus (SEPLUS10) uppfyller alla nämnda specifikationer. Mer information om skillnader mellan underlagen finns i vår guide om underlag.

OBS! Garantin gäller inte för problem som uppkommit på grund av att valt underlag ej motsvarar nämnda specifikationer.

5. Att komma igång

Vi rekommenderar starkt att du tittar på vår installationsvideo, samt laddar ner och läser garantivillkoren som finns på vår webbsida.

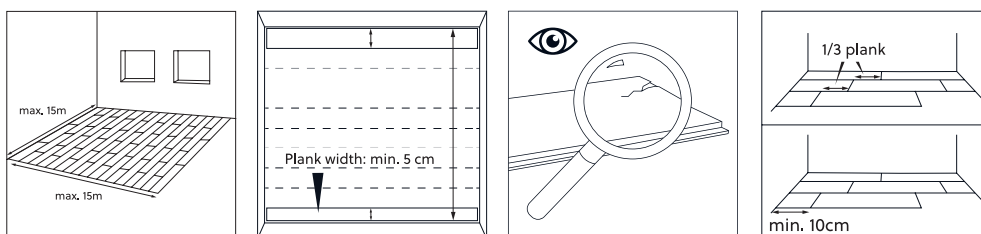


Golvplankornas riktning: Golvet kommer att se bäst ut om det installeras parallellt med det inkommande dagsljuset (kortsidan vänd mot ljuset).

Mät rummet för att skapa ett välbalanserat installationsmönster. Genom att göra detta kommer du att kunna avgöra om den första raden behöver kapas på längden, eftersom den första och sista raden inte får vara smalare än 5 cm.

Kontrollera alla golvplankor under optimala ljusförhållanden, för att se om det finns synliga defekter, både innan och under installationen. Defekta golvplankor får inte användas. En defekt golvplanka som installerats anses som accepterad och utgör därför inte giltig anledning till reklamation efter att installationen är avslutad.

Se till att blanda golvplankor från olika förpackningar över hela golvet för att få ett så naturligt utseende på golvet som möjligt. Ändfogarna (kortsidan) måste förskjutas med minst 1/3 av en golvplankas längd. Vi rekommenderar att den första och sista golvplankan i varje rad ska vara minst 10 cm lång

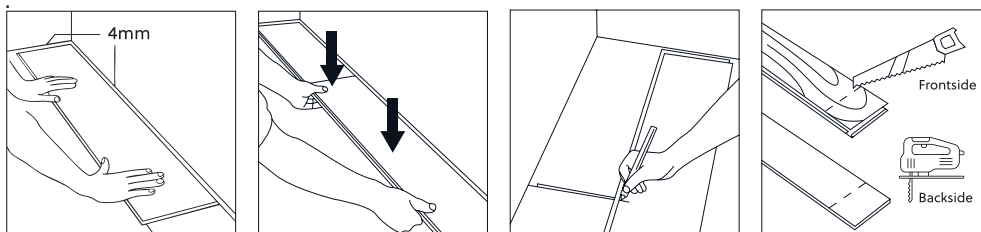

Installera från vänster mot höger. Placera golvplankan med låslisterna vända mot rummet. Se till att golvplankornas kortsidor sluter tätt mot varandra. Fortsätt på samma sätt med de nästa golvplankorna i samma rad.

Lämna ett mellanrum på 4 mm mellan golvplankans kortsida och väggen (använd distansklossar, ingår i BerryAlloc Startkit). Avståndet mellan långsidan och väggen kan justeras efter det att 3 rader har installerats (se förklaring längre ned).

Avsluta raden: Placera den sista golvplankan med ovansidan nedåt (låslisterna vända mot rummet) och kortsidan 4 mm från väggen. Markera på det ställe där golvplankan ska kapas. Placera golvplankan på en arbetsyta med ovansidan nedåt (om sticksåg används) och kapa den till riktig längd. Börja med att kapa låslisten. Kapa i en så rät vinkel som möjligt. Vänd den kapade golvplankan och koppla den samman med kortsidan på föregående golvplanka. Du kan även använda en fintandad handsåg eller en kap- & gersåg. Kom i så fall ihåg att kapa golvplankorna med ovansidan uppåt.

Vi rekommenderar att 3 rader provinstalleras innan lim appliceras på undergolvet. På så sätt kan golvplankorna justeras mot väggen utan att något lim fastnar på baksidan. När detta är gjort, applicera limmet på undergolvet och installera golvet enligt beskrivningen ovan, alltid med en distans på 4 mm till väggen.


Denna metod kan även användas på lite mer besvärliga ställen som hörn eller under dörrlistor.

Vi föreslår att du endast applicerar lim motsvarande 3 rader samtidigt, så att du hinner installera alla golvplankor inom limmets öppen-tid.

När det gäller BerryAlloc Original Core är det viktigt att man försöker begränsa rörelser i golvet tills golvinstallationen är avslutad och limmet har härdat fullständigt. Rörelser kan annars äventyra härdningsprocessen. Rekommendationerna ovan angående lim är allmänt hållna, kontrollera alltid öppen- och härdningstiden för valt lim.

6. Snabb och enkel installation

HighTec Loc-systemet är väldigt användarvänligt och möjliggör installation av golvplankor snabbt och enkelt.


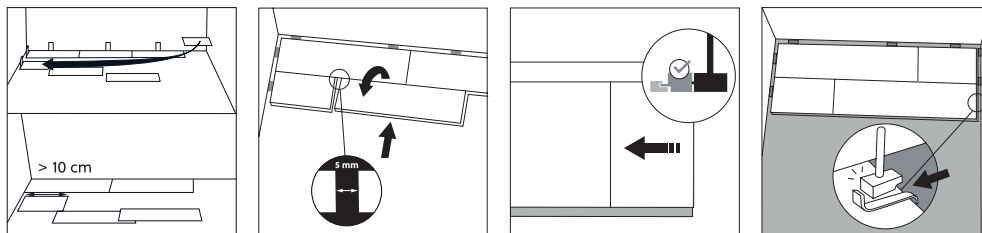


Början av rad 2: Placera den första golvplankan i rad 2 i c:a 20° vinkel och tryck långsidan in i aluminiumlisten på golvplankan i föregående rad (1), samtidigt som golvplankan vinklas ned (2). Vid installation av nästa golvplanka, se till att kortsidan placeras (över aluminiumlisten) c:a 5 mm från den föregående golvplankan. Vinkla försiktigt ned golvplankan mot golvet. Använd BerryAlloc slagkloss (WD180003) för att försiktigt slå ihop golvplankorna brädorna tills det låser på kortsidan (se illustrationer).

För att installera den sista golvplankan i varje rad (fr.o.m. rad 2), används ett vinkeljärn, inkluderat i BerryAlloc Startkit (WD180000).

Proffstips

Att få första raden i en helt rak linje kan ofta vara lite knepigt. Ett enkelt sätt att lösa detta problem är att lägga de första 2 raderna samtidigt (korsinstallation), såsom visas i de 2 illustrationerna (beskrivs även i installationsvideon på vår webbsida). Numret på golvplankorna anger i vilken ordning golvplankorna ska installeras.

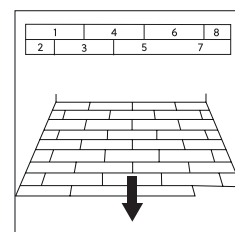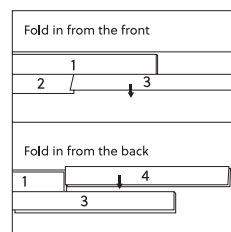


Efter att ha installerat 3 kompletta rader, skjut golvet mot väggen och lämna en distans på 4 mm (använd distansklossar).

Om väggen är ojämn måste golvplankorna i första raden anpassas till väggens kontur. Detta görs genom att först markera väggformen på golvplankorna. Demontera därefter den första raden och kapa golvplankorna efter markeringen. När detta är gjort installeras golvplankorna tillbaka genom att de vinklas och skjuts in under den redan installerade raden.

Vid behov kan golvet installeras bakvänt. Denna installationsmetod innebär att man vinklar in golvplankorna från baksidan, såsom beskrivits ovan.

Första och sista raden får inte vara smalare än 5 cm. Mät bredden på raden. Lämna en distans på 4 mm till väggen. Kapa av (på längden) den del av golvplankan med låslist som inte behövs. Installera den kapade golvplankan. Detta upprepas med resten av golvplankorna tills raden är komplett. Använd vinkeljärnet när du lägger den sista golvplankan i raden.


BerryAlloc Original som har installerats flytande kan beträdas omedelbart efter avslutad installation.

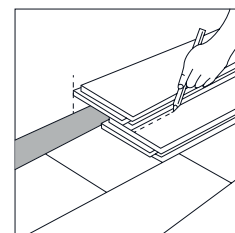

Om BerryAlloc Original Core limmas är det viktigt att kontrollera härdningstiden för valt lim, så att man vet när golvet kan beträdas.


Rör/pelare

Borra hål i golvplankan med en diameter som är 8 mm större än rörets diameter. För fasta byggnadselement, exempelvis rör, såga ut den del som behövs med 45° vinkel. Applicera lim och sätt tillbaka biten i rätt position. Täck med rörmanschett eller elastiskt tätningsmedel (se nästa avsnitt).

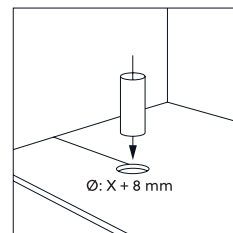

Avslutning mot fasta byggnadselement med elastiskt tätningsmassa


Lämna en springa på minst 4 mm och fyll den med BerryAlloc Filler Twine bottningslist (63000771). Täck sedan med ett tunt lager med elastisk tätningsmassa (>25 % elasticitet) i matchande färg. Användningen av elastisk tätningsmassa kommer att minska golvet rörlighet och bör därför endast användas på enstaka platser där det är nödvändigt (se illustration).

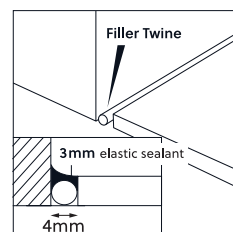

OBS: Fyll inte expansionsfogarna helt med tätningsmassa.




Dörrkarmar

Vi rekommenderar starkt att du justerar dörrlisterna så att golvet kan installeras under dörrlisterna (vilket ger fri rörlighet och en bra överlappning av golvet). Använd under sågningen en bit av en golvplanka som stöd (vänd upp och ner) när du justerar dörrlisterna till rätt höjd (se illustration). När dörrlisten inte kan kapas kan BerryAlloc Filler Twine bottningslist och elastisk tätningsmassa användas för att täcka springan.

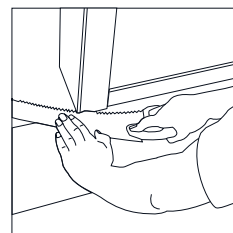


Trappräcken, trösklar och andra fastskruvade föremål

Vi rekommenderar att du på undergolvet monterar en träplanka (något tjockare än golvets tjocklek) innan du fäster trappräcket eller andra föremål som ska skruvas fast (se illustrationer). På så sätt kan golvet röra sig fritt och du får en bra överlappning av golvet.

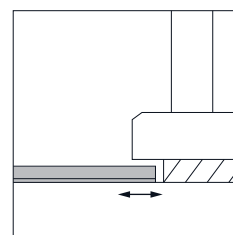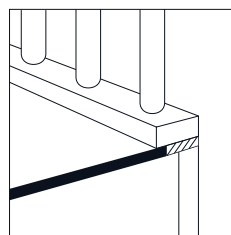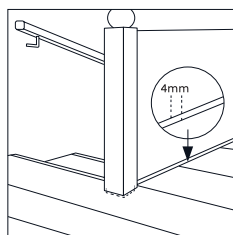

Demontering av golvet (enbart flytande installation)

Lyft upp raden några cm och slå med handflatan längs med fogen på långsidan. Raden lösgör sig och kan då försiktigt dras ut. För att undvika skador på låssystemet rekommenderar vi att golvplankan vinklas försiktigt uppåt när de ska frigöras på kortsidan.

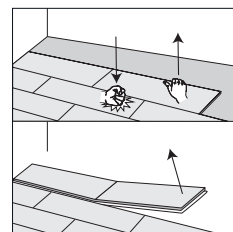

7. En perfekt finish

BerryAlloc erbjuder ett brett utbud av tillbehör med tidlös design som sätter pricken över iet:

- Matchande golvlister 60 mm och clips
- Matchande T-list och trappnos
- Nivå-, änd- och T-profiler i aluminium
- Trappnos i aluminium

Vita golvlister är också tillgängliga och dessa kan användas som de är eller målas i samma färg som din vägg.


När du installerar olika tillbehör, glöm inte att golvet måste kunna röra sig fritt.

Detta innebär:

- Efter att du har installerat en golvlist eller en T-list, täta/fixera den inte mot golvet med något tätningsmedel. Golvet rörelser kommer att åstadkomma sprickor i tätningsmedlet, vilket gör medlet ineffektivt och fult.
- Springor vid fasta byggnadselement (dörrkarmar, elementrör etc.) får aldrig tätas helt med tätningsmassa. Använd BerryAlloc Filler Twine bottningslist och avsluta med en elastisk tätningsmassa, detta gör att golvet kan röra sig.
- Profiler, dörrstoppare och liknande ska inte skruvas fast genom golvplankorna och ner mot det underliggande golvet

T-list (inkl. U-profil)

Fäst U-profilen i undergolvet och lämna ett mellanrum på 4 mm till de båda golvytorna. Klicka fast T-listen efter att du har installerat golvytorna. Golvplankorna ska kunna röra sig fritt. Vid användning av T-profiler i aluminium ska Silent System-underlaget tas bort längs golvplankans kant för att ge plats åt U-profilen.

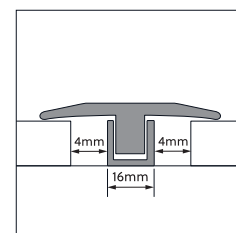


Golvlister

Om du använder BerryAlloc Clips när du monterar våra matchande golvlister blir listerna lätta att demontera. Clips ska placeras med 50 cm mellanrum.

Tips för att kapa hörn: Stöd listan med 2 clips på baksidan när du kapar för att få rätt vinkel.


Golvlisterna kan också limmas eller spikas fast (med högtrycksspikpistol). Var noga med att inte limma eller täta golvlisten mot golvet.

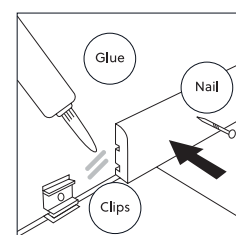


Trappnos

När du installerar trappnos på det översta trappsteget i trappan, se då till att golvet under kan röra sig fritt under den överlappande trappnos.

Se egen monteringsanvisning för matchande trappnos.

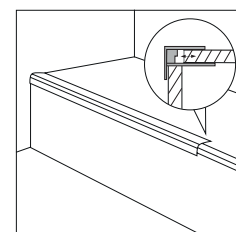

8. Skötsel och underhåll

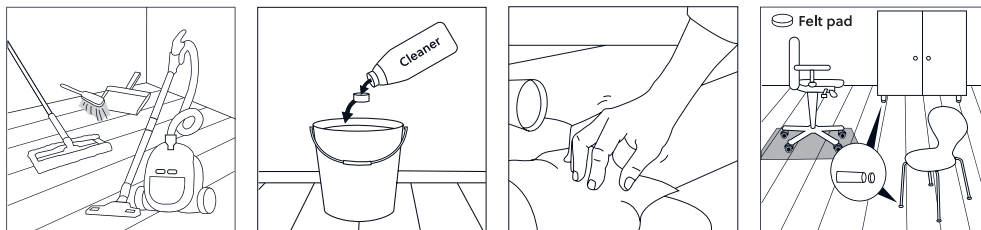

När installationen är klar måste man se till att rumstemperaturen ligger mellan 18–25 °C samt ha en relativ luftfuktighet mellan 30–60 % (optimal nivå 40–50 %). Vintertid är normalt luften i rummen extremt torr och av denna anledning rekommenderas det starkt att använda luftfuktare för att hålla en konstant luftfuktighet. På sommaren och hösten, när det är hög relativ luftfuktighet, bör rummet vara väl ventilerat. För låg eller hög relativ luftfuktighet kan orsaka att golvet knarrar, golvplankorna kupar, fogar öppnas och andra oåterkalleliga skador.

BerryAlloc HPF är otroligt lätta att rengöra:

- **TORR RENGÖRING:** med sopborste, tormopp eller dammsugare
- **VÅT RENGÖRING:** med en väl urvriden mikrofiberduk

Torka upp utspilld vätska omedelbart. Vi rekommenderar starkt att du använder BerryAlloc Ultra Cleaner (63002725), som är specialutvecklad för rengöring av BerryAlloc HPF.

Ångrengöringsapparater för hemmamiljö kan användas på BerryAlloc HPF i kombination med lämplig trasa, detta för att undvika direktkontakt mellan ångan och golvet. Välj då låg effekt och undvik att hålla munstycket för länge på samma plats.

Lägg ut dörrmattor vid varje entré för att skydda BerryAlloc HPF från smuts och sand. Tunga möbler ska lyftas, inte skjutas längs golvytan. Förse alla möbelben med filtassar. Använd golvskydd i klarplast under kontorsstolar. BerryAlloc HPF ska inte poleras eller behandlas med vax eller olja.

För mer information, se vårt FDU-dokument.

9. Garanti

Genom att följa instruktionerna ovan kommer du att förlänga livslängden på ditt BerryAlloc HPF och säkerställa garantins giltighet.

För mer information, se våra garantivillkor.

Juridisk information

I detta dokument finns generella installationsanvisningar som baseras på den senast tillgängliga informationen. För bästa resultat, och för att garantin ska gälla, ska dessa anvisningar följas noga. Detta dokument ersätter alla tidigare versioner och är giltigt tills vidare. Denna information baseras på de tekniska kunskaper som fanns då detta dokument utformades eller publicerades. Innehåll kan när som helst komma att ändras, kompletteras eller bytas ut. Besök regelbundet www.berryalloc.com för uppdateringar.

10. Monteringsvideor

